

ALCOHÍMETRO. ALCOPATROL APO35 PRO









Instrumento de detección rápida de alcohol. Proporciona una indicación digital precisa del contenido de alcohol en su aliento y, por lo tanto, su posible concentración de intoxicación.


Utiliza un sensor de pila de combustible que no reacciona con otras sustancias, lo que garantiza la precisión de la prueba.

La tecnología patentada del modo activo continuo y el modo pasivo se puede utilizar para un escaneo rápido.



Características

-  Equipo Para Uso Pasivo y de pruebas Directas
-  Dispositivo con cámara
-  Batería recargables
-  Alta Precisión
-  Memoria interna de 20,000 pruebas
-  Registra, **fecha, hora, resultado y número de prueba.**
-  Posibilidad de impresión (impresora bluetooth, opcional) **Pendiente**
-  Posibilidad de descargar los resultados en su pc (software no incluido, opcional) **Pendiente**

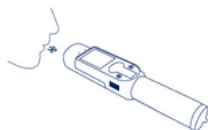

Prueba Pasiva

La pantalla mostrará "Listo". Acerque el dispositivo a la boca y comience a soplar durante 2 segundos o presione el botón "Inicio" mientras la persona a examinar habla, el dispositivo realizará el muestreo y el análisis.

Modo Pasivo

Modo Activo

No Alcohol mg/100mL	0.0 mg/100mL
Alcohol %	34.6 mg/100mL
	126.4 mg/100mL

Prueba Activa

Cuando la pantalla del dispositivo muestra "Listo", acerque el dispositivo con la boquilla para soplar uniformemente durante aprox. 5-6 segundos con un tono de señal continua "wing, wing, wing" mientras la cámara fotografía automáticamente al usuario, cuando escuche el sonido de "tic" y "¡Beep! Beep!", entonces deje de soplar. El dispositivo tomará una muestra y la analizará.